

# TECH TIPS

## SENSOR DE PRESIÓN DE ESCAPE




REF. 1479001K | INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**REF OEM. 8201000764**

MONTAJE DEL KIT :  
SENSOR (OEM REF. 8201000764)  
+ CABLEADO (OEM REF. 8201428503)



Debido a un cambio en el montaje, la posición de las lengüetas es ahora en triángulo.  
Por lo tanto, el conector debe montarse en el sensor de la siguiente manera:

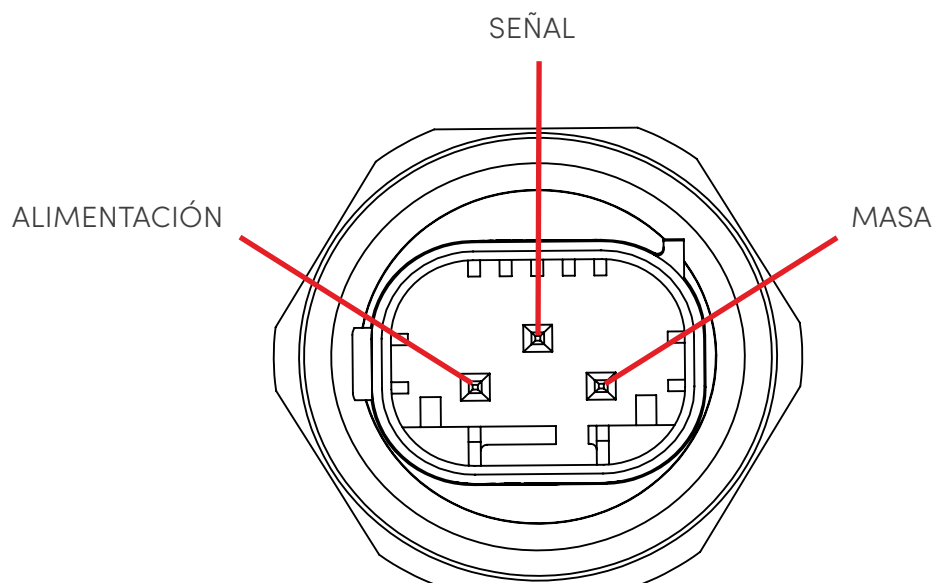

Precaución. Recuerde colocar el conector en la dirección correcta (con la codificación hacia abajo).



**Línea técnica**  
+33 (0)4 72 88 12 63  
[hotline.aftermarket@efiautomotive.com](mailto:hotline.aftermarket@efiautomotive.com)