


TECH TIPS

SONDAS LAMBDA



REFS. 301002, 301003, 301005, 301006 | INSTRUCCIONES DE MONTAJE

¿CÓMO INSTALAR UNA SONDA LAMBDA UNIVERSAL?

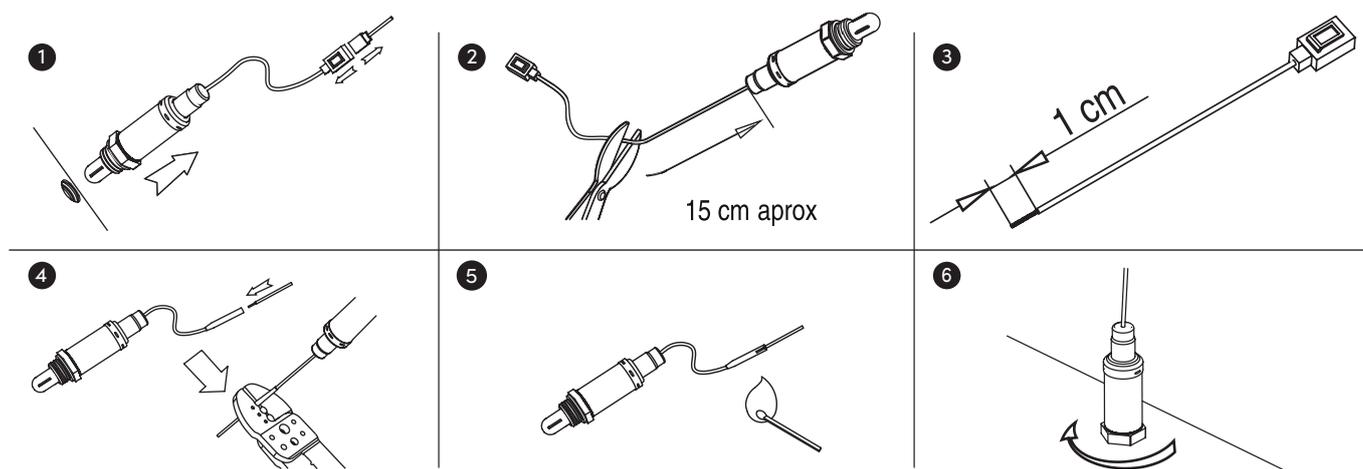

1. Desconecte la batería, desenchufe y retire el conector de la sonda lambda a sustituir.
2. Cortar los cables de la sonda a unos 15 cm.
3. Pelar los cables por ambos lados sin dañar el metal.
4. Conecte los cables al nuevo sensor en los colores correctos (consulte la tabla siguiente) y, a continuación, apriete los casquillos.
5. Caliente el tubo termorretráctil para fijar las conexiones.
6. Instale el nuevo sensor, vuelva a conectar el cable por su recorrido original y vuelva a conectar la batería.

TABLA DE CORRESPONDENCIA DE COLORES DE HILOS :

+	Black	Purple	Blue	White	Black	Purple	Yellow	Black
SSS	White	Brown	Black	Black	Purple	Brown	Black	White
SSS	White	Brown	Black	Black	White	Brown	Black	White
-	Grey	Brown	White	Green	Grey	Pink	Green	Grey



Línea técnica
+33 (0)4 72 88 12 63
hotline.aftermarket@efiautomotive.com