


TECH TIPS

SONDES LAMBDA



RÉFS. 301002, 301003, 301005, 301006 | NOTICE DE MONTAGE

COMMENT INSTALLER UNE SONDE LAMBDA UNIVERSELLE ?

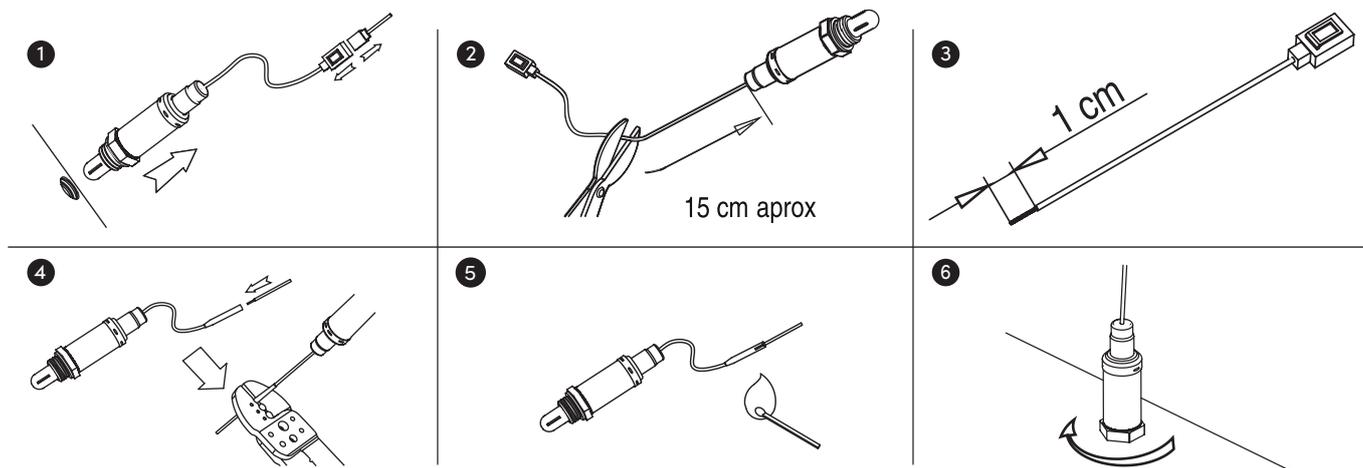

1. Déconnectez la batterie, débranchez et retirez le connecteur de la sonde lambda à remplacer.
2. Coupez les câbles de la sonde à environ 15 cm.
3. Dénudez les fils des deux côtés sans abîmer le métal.
4. Raccordez les fils à la nouvelle sonde en respectant les couleurs (cf. tableau ci-dessous), puis serrez les bagues.
5. Chauffez les gaines thermo-rétractables pour sécuriser les connexions.
6. Installez la nouvelle sonde, rebranchez le câble en suivant son chemin d'origine, puis reconnectez la batterie.

TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES COULEURS DE FILS :

+	Black	Purple	Blue	White	Black	Purple	Yellow	Black
SSS	White	Brown	Black	Black	Purple	Brown	Black	White
SSS	White	Brown	Black	Black	White	Brown	Black	White
-	Grey	Brown	White	Green	Grey	Pink	Green	Grey



Hotline technique

+33 (0)4 72 88 12 63

hotline.aftermarket@efiautomotive.com